



TRICA

EDGE

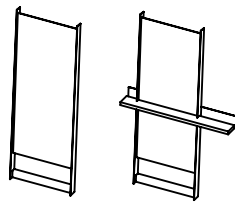

BAG/ SAC
2X

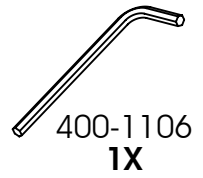

400-1106
1X

Q-EDG-900



402-1001
4X



400-1108
4X



402-1003
4X




400-1096
4X



400-1131
6X




400-1082
3X






400-1103
3X




For mirror with wood shelf .
Pour miroir avec tablette de bois.

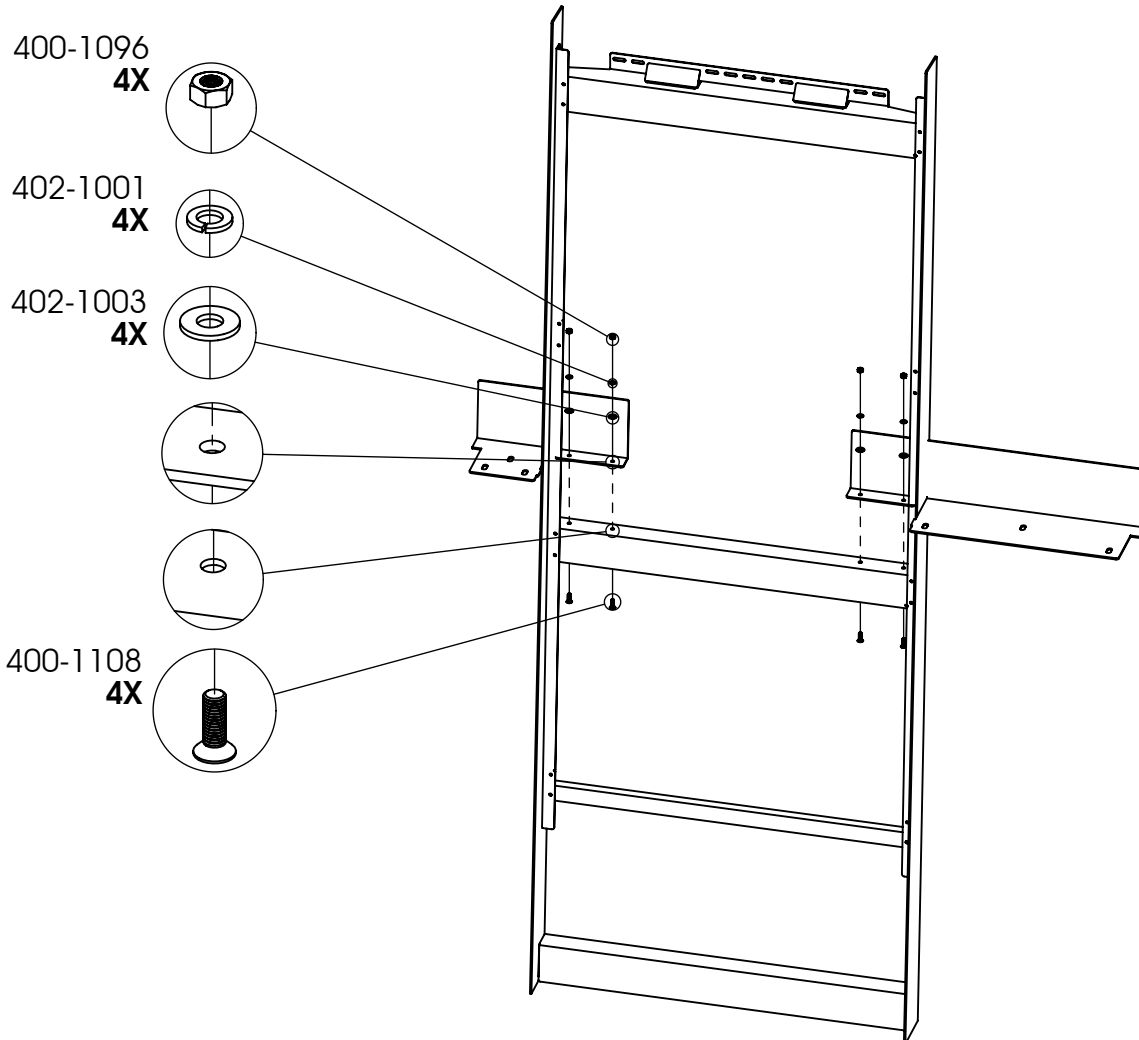


Start by leveling the frame.
Commencer par mettre la structure de niveau.

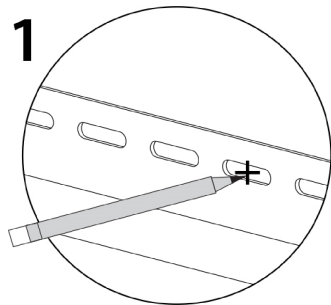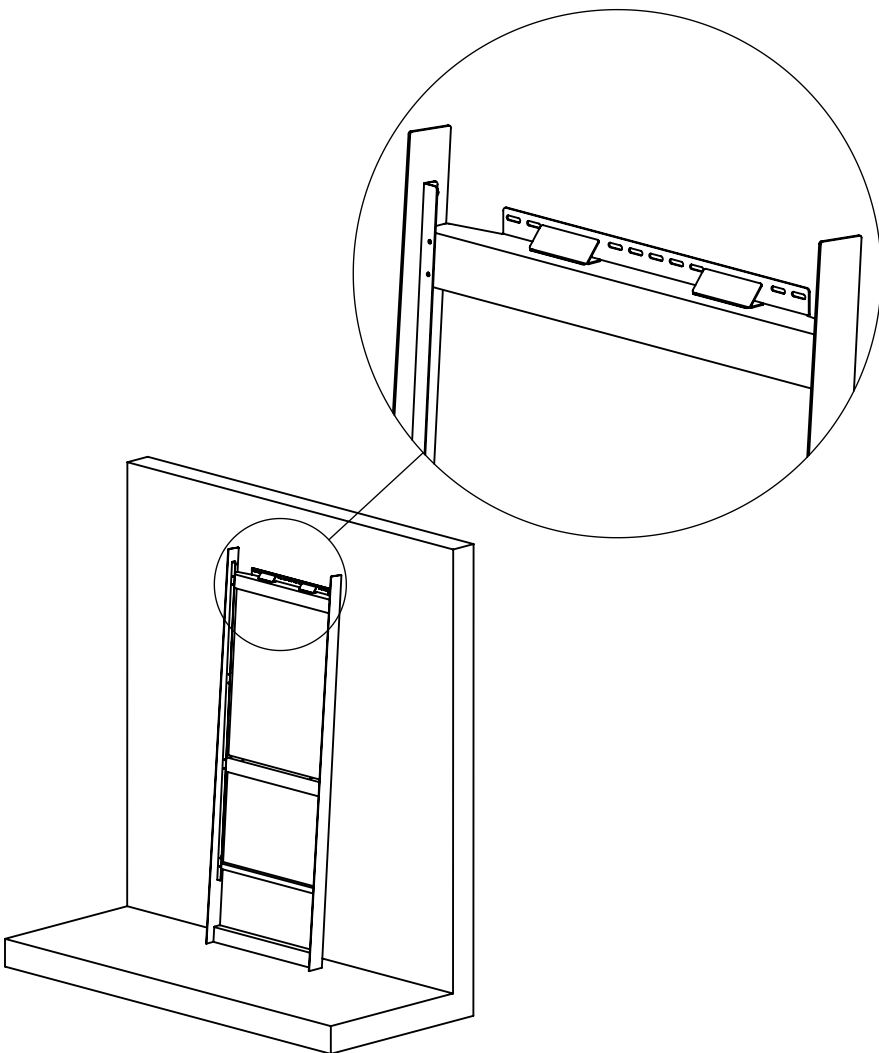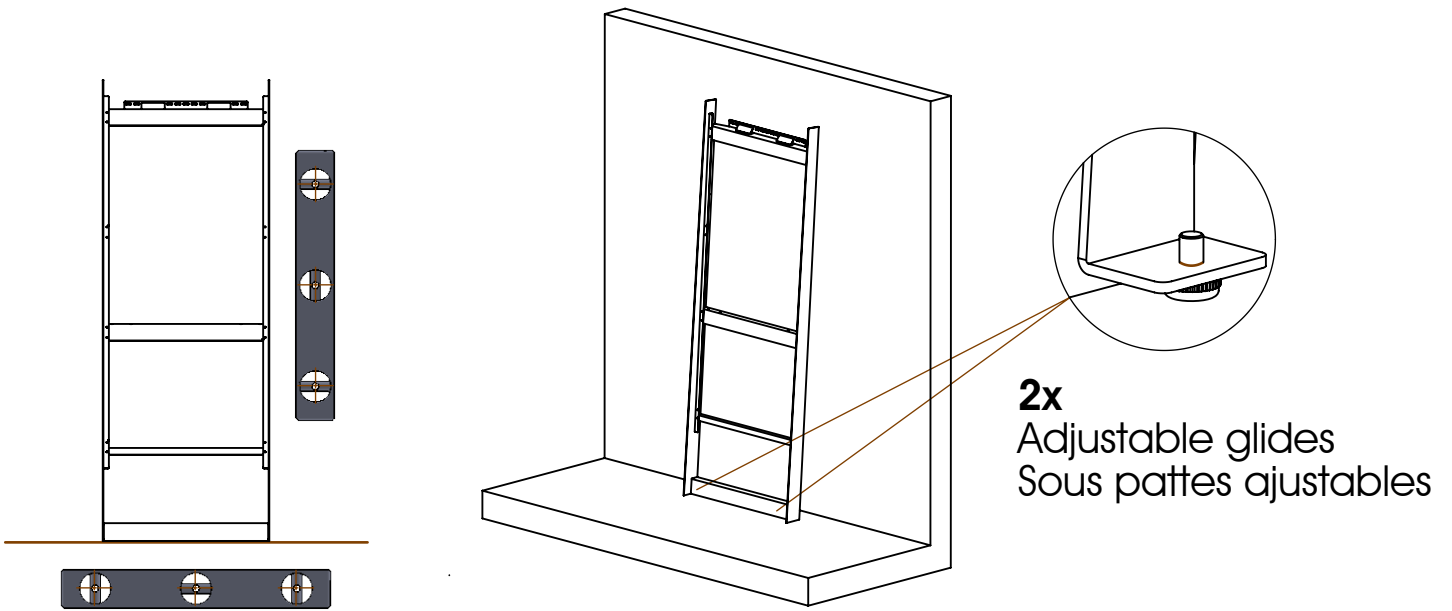

3X

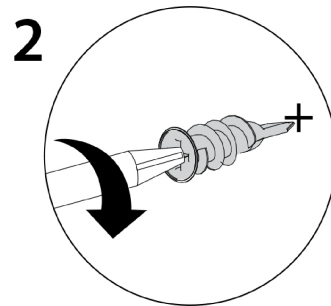


400-1103
3X

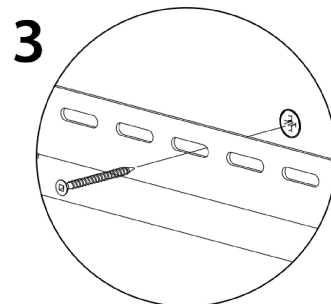


400-1082
3X


Install plastic bags/
Installer les sacs
de plastique

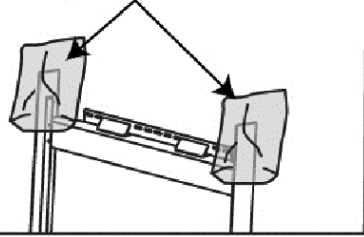

i x2

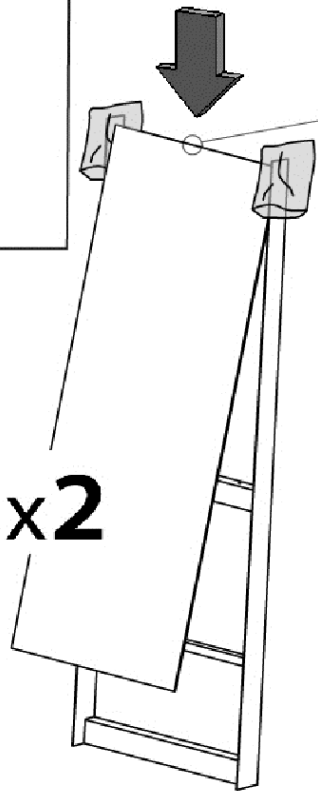

1

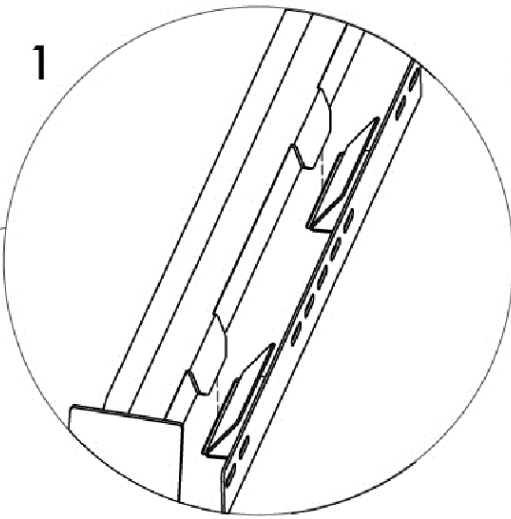


2




Push/
Pousser

Remove plastic bags/
Enlever les sacs
de plastique

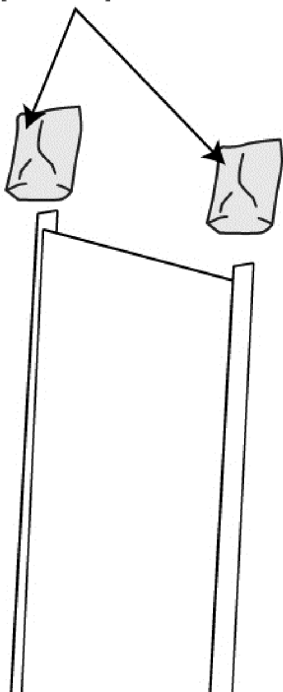

For mirror with wood shelf.
Pour miroir avec tablette
de bois.

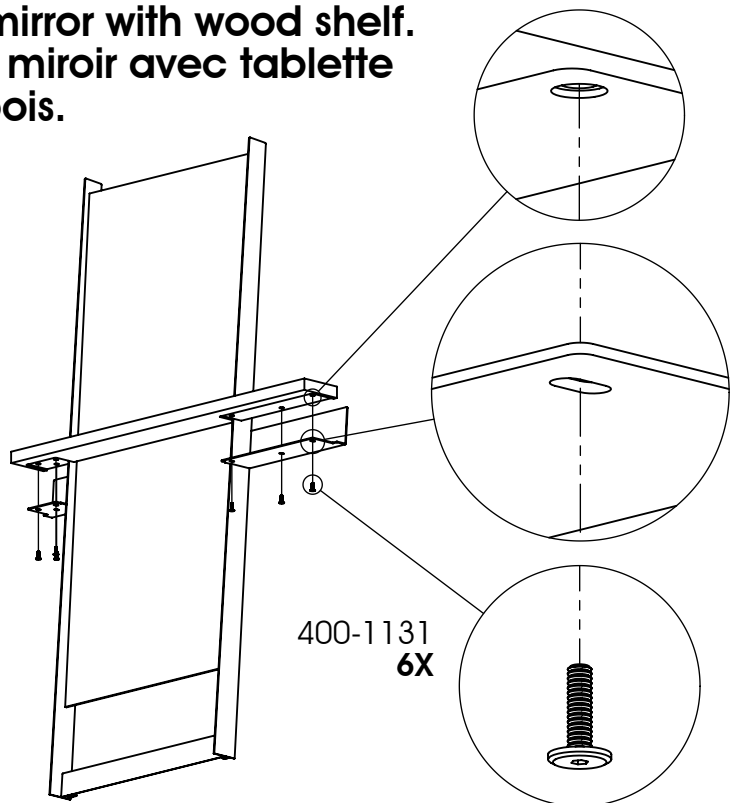

400-1131
6X